

SOCIETÀ COOPERATIVA
BILANCI



Fonctionnement en double pesée



Annexe du manuel d'utilisation avancée

Table des matières

1. VUE D'ENSEMBLE DE L'ARBRE DU MENU	B-5
1.1 Menu Paramétrage / Personnalisations / Modes opératoires / Fonctionnement / Double pesée	B-5
1.2 Menu Paramétrage / Personnalisations / Modes opératoires / Imprimante /...	B-8
1.3 Menu Paramétrage / Personnalisations / Modes opératoires / Imprimante / Impression	B-8
1.4 Menu Paramétrage / Personnalisations / Fichiers	B-12

1. VUE D'ENSEMBLE DE L'ARBRE DU MENU

L'arbre du menu, développé au 5^e niveau est illustré ci-dessous.

Cette annexe fournit les explications détaillées uniquement des fonctions relatives au fonctionnement en double pesée.

Personnalisations

- Modes opératoires
 - Fonctionnement
 - Pesée unique
 - Double pesée
 - Rappel données
 - Poids mémorisés
 - Imprimante
 - Modèle
 - ...
 - Port
 - ...
 - Impression
 - Standard
 - Personnalisées

Fichiers

- Etat mémoire
- Etat fichiers
 - Code produit
 - Total Code produit
 - Code Client
 - Total Client
 - RDO
 - RDO Plaque
 - RDM
 - RDM Plaque
 - Total RDM
 - Total Plaque
- Remises à zéro
 - Code produit
 - Total général
 - Total partiel
 - Total Code produit
 - Code Client
 - Total Client
 - RDO
 - RDO Plaque
 - RDM
 - RDM Plaque
 - Total RDM
 - Total Plaque
 - RAZ complète

1.1 Menu Paramétrage / Personnalisations / Modes opératoires / Fonctionnement / Double pesée

Rappel données	Invalidée
	Elle invalide le fonctionnement entrée/sortie avec le rappel des données et valide la saisie manuelle du premier poids. La touche associée est <i>R.POID</i> .
	RDO
	Elle valide le fonctionnement entrée/sortie avec rappel des données de type numérique (4 chiffres). Cette validation doit être suivie par la création du fichier RDO. Pour créer le fichier, suivre la procédure expliquée dans le manuel d'utilisation avancée au chapitre Personnalisation. L'option <i>RDO</i> apparaît automatiquement dans la barre des touches de raccourci et dans le menu de l'utilisateur.
	RDO Plaque avec impression
	Elle valide le fonctionnement entrée/sortie avec rappel des données de type plaque (10 caractères) avec l'impression en entre validée. Cette validation doit être suivie par la création du fichier RDO Plaque. Pour créer le fichier suivre la procédure expliquée dans le manuel d'utilisation avancée au chapitre Personnalisation. L'option <i>PLAQUE</i> apparaît automatiquement dans la barre des touches de raccourci et dans le menu utilisateur. La validation de ce fonctionnement exclut cependant l'emploi d'une donnée générale dénommée Plaque (10 caractères) à laquelle aucune donnée n'est associée.

	RDO Plaque sans impression
	Dito ci-dessus mais sans impression.
Poids mémorisés	Invalidée
	Elle invalide le fonctionnement des poids mémorisés.
	RDM
	Elle valide le fonctionnement avec poids mémorisés avec un code de rappel de type numérique (4 chiffres). Cette validation doit être suivie par la création du fichier RDM. Pour créer le fichier suivre les indications du manuel d'utilisation avancée au chapitre Personnalisation. L'option <i>RDM</i> apparaît dans la barre des touches de raccourci et dans le menu utilisateur.
	RDM Plaque
	Elle valide le fonctionnement avec poids mémorisés avec un code de rappel de type plaque (10 caractères). Cette validation doit être suivie par la création du fichier RDM Plaque. Pour créer le fichier suivre les indications du manuel d'utilisation avancée au chapitre Personnalisation. L'option <i>P.MEM</i> apparaît dans la barre des touches de raccourci et dans le menu utilisateur. La validation de ce fonctionnement exclut la possibilité d'utiliser une donnée générale dénommée Plaque (10 caractères) à laquelle aucune donnée n'est associée.

1.2 Menu Paramétrage / Personnalisations / Modes opératoires / Imprimante /...

Pour les options du menu Modèle et Port, consulter le manuel d'utilisation avancée au chapitre Personnalisation.

1.3 Menu Paramétrage / Personnalisations / Modes opératoires / Imprimante / Impression

Standard	Impression brut
	Pour valider l'impression du poids brut sélectionner OUI , dans le cas contraire NON .
	Impression tare

Il est possible de valider l'impression de la tare. En sélectionnant:

- ✓ **mémorisée**, seule la tare mémorisée est imprimée;
- ✓ **différente de 0**, seule la tare différente de zéro est imprimée;
- ✓ **toujours**, la tare est imprimée dans tous les cas.

Impression code à barre

Si le fonctionnement **pesée unique** a été sélectionné pour ne pas valider l'impression du code à barres, choisir **NON**, dans le cas contraire, suivant le code à barres que l'on veut imprimer, choisir :

- ✓ **Net pesée (code 128)**
- ✓ **Code Produit + Net pesée (code 128)**
- ✓ **Code Produit + Net pesée (indicod ean 13)**
- ✓ **Code Client + Net pesée**

Si le fonctionnement **double pesée** a été sélectionné pour valider l'impression du code à barres pendant l'opération de pesage **en entrée** (première pesée) choisir **OUI**, dans le cas contraire choisir **NON**. Pour l'opération en sortie choisir **NON** pour ne pas valider l'impression du code à barres, dans le cas contraire, suivant le code à barres que l'on veut imprimer, choisir:

- ✓ **Net pesée (code 128)**
- ✓ **Code Produit + Net pesée (code 128)**
- ✓ **Code Produit + Net pesée (indicod ean 13)**
- ✓ **Code Client + Net pesée**

	<p>Se le fonctionnement double pesée est géré au moyen des poids mémorisés, sélectionner l'option Dans les poids mém., puis choisir NON pour ne pas valider l'impression du code à barres, dans le cas contraire, suivant le code à barres que l'on veut imprimer, choisir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Net pesée (code 128) ✓ Code Produit + Net pesée (code 128) ✓ Code Produit + Net pesée (indicod ean 13) ✓ Code Client + Net pesée <p>Impression date heure</p> <p>Pour valider l'impression de la date et de l'heure sur le papier en continu, sélectionner OUI, dans le cas contraire sélectionner NON.</p> <p>Nbre copies impression poids</p> <p>Détermine le nombre de copie que l'on veut imprimer automatiquement (seulement pour STB112 et DPT282). Saisir la valeur numérique comme il est expliqué dans le manuel d'utilisation au chapitre Utilisation.</p> <p>Impression logo</p> <p>Pour valider l'impression du logo sélectionner OUI, sinon sélectionner NON.</p>
<p>Personnalisées</p>	<p>Visualise et valide les impressions et / ou les messages personnalisés présents en mémoire, introduits dans l'instrument.</p>


1.4 Menu Paramétrage / Personnalisations / Fichiers

Pour la gestion des Fichiers (création, redimensionnement, mise à zéro, ecc.) consulter le manuel d'utilisation avancée au chapitre Personnalisation.

Ne pas oublier que le nombre et la fonction des fichiers dépendent du type de fonctionnement sélectionné.

Dans le fonctionnement en double pesée, il est possible de créer des fichiers (RDO, RDO Plaque, RDM, RDM Plaque etc.) qui ne sont pas mentionnés dans le manuel d'utilisation avancée au chapitre Personnalisation.

La liste complète des Fichiers du fonctionnement en double pesée est indiquée dans l'arbre du menu au *chap. 1. à la page B-5* de la présente annexe.

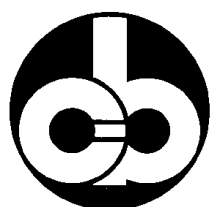

SOCIETÀ COOPERATIVA
BILANCI AI

SOC. COOP. BILANCI AI CAMPOGALLIANO A.R.L.

41011 Campogalliano (MO) Via Ferrari, 16

tel. +39 (0)59 893 611 - fax +39 (0)59 527 079

home page: <http://www.coopbilanciai.it>

E-mail: cb@coopbilanciai.it

servizio post-vendita
Nachverkaufs-Service

after sales service
servicio post-venta

service apres-vente
serviço pós-venda

tel. +39 (0)59 893 612 - fax +39 (0)59 527 294
